


Taches liées à l'installation  
des modèles en porcelaine  
plus foncés :  
Traitement et prévention

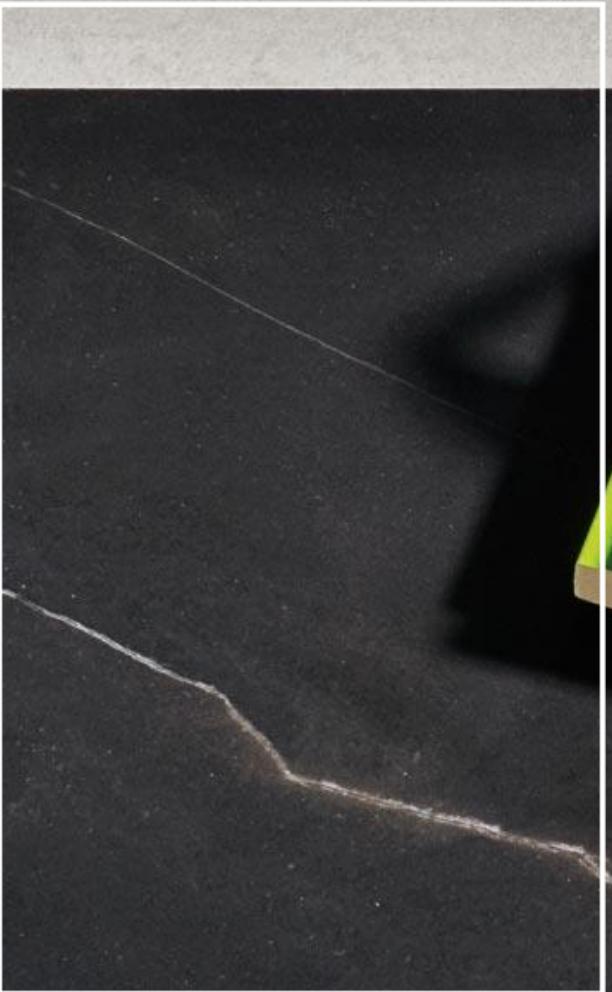

caesarstone





## Ordre du jour

---

- Taches problématiques liées à l'installation
- Prévention et réduction des étapes
- Produits de nettoyage
- Protocoles de nettoyage



# Taches problématiques liées à l'installation

---

Principales causes des taches :

- Nettoyer et sécher la dalle de façon inappropriée après la fabrication
- Travailler avec des adhésifs et du silicone en ne se conformant pas aux directives de CS relativement à l'installation des comptoirs
- Nettoyer les restants d'adhésifs à l'aide d'un chiffon sale et d'acétone
- Ne pas nettoyer le comptoir avant de quitter le domicile



# Prévention et réduction des étapes

Mesures principales :

- Nettoyer et sécher la dalle de façon appropriée après la fabrication
- Travailler avec des adhésifs et du silicone en utilisant du ruban masque
- Enlever les restants d'adhésifs en suivant les directives de Caesarstone
- Installer au domicile en utilisant également du ruban masque (joint, dosseret et évier)
- Nettoyer, sécher et inspecter le comptoir avant de quitter le domicile




# Produits de nettoyage

---

Produits recommandés :

- Acétone et chiffon propre
- Pâte Astonish (paquet bleu)
- Effaceur magique
- Aérosol Afin Acryclean de marque AKEMI
- Dissolvant d'époxy Faber 30

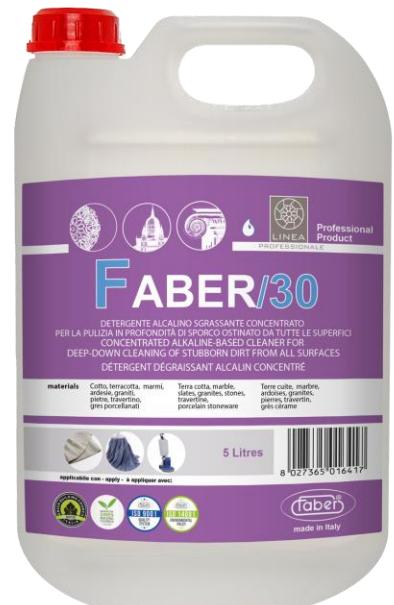

# Protocoles de nettoyage

---

Aérosol Afin Acryclean de marque AKEMI


1. Enlever délicatement les résidus d'adhésifs à l'aide d'un grattoir (autant que possible)
2. Vaporiser toutes les taches jusqu'à ce qu'elles soient entièrement couvertes et frotter soigneusement avec un tampon Scotch Brite
3. Laisser sécher (environ 10 minutes) et essuyer les restes
4. Inspecter la surface et répéter le processus, si nécessaire



# Protocoles de nettoyage

## Dissolvant d'époxy Faber 30

1. Enlever délicatement les résidus d'adhésifs à l'aide d'un grattoir (autant que possible)
2. Couvrir toutes les taches de détergent et frotter soigneusement avec un tampon Scotch Brite
3. Laisser le détergent agir pendant environ 20 minutes et essuyer les restes avec un chiffon
4. Laver le comptoir à grande eau et le sécher soigneusement avec un chiffon propre
5. Inspecter la surface et répéter le processus, si nécessaire

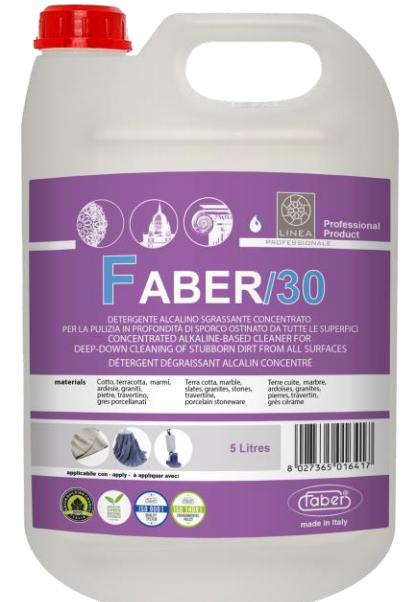

# Résultats : Avant et après

---





# Des questions?

---

---

Thank you